

Pečiatka a podpis predajcu:

.....

Dátum predaja:

Záznamy o vykonaných opravách (dátum, podpis):

1.

2.

3.

**UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
AKUMULÁTOROVÁ REŤAZOVÁ PÍLA
S MAZANÍM
S BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM
V50011**



Dodávateľ pre Slovenskú republiku:
Ing. Jaroslav Vasko, Štúrova 5, 053 01, Harichovce,
Telefón: 053/4496 416
e-mail: vasko@vaskonaradie.sk, www.vaskonaradie.sk

POZOR!

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie zariadenia. Prosíme dôkladne si prečítajte nižšie inštrukcie k obsluhu zariadenia a oboznámte sa so všetkými pokynmi na bezpečnú prevádzku a obsluhu zariadenia a so všetkými rizikami, ktoré môžu nastať počas používania zariadenia. V prípade poškodenia používaním v rozpore s návodom na použitie môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Výrobca a dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené obsluhou a používaním v rozpore s návodom na použitie a zákazník týmto stráca záruku na produkt. Celkový vzhľad produktu, obrázky a výkresy v návode na použitie majú charakteristickú povahu a môžu sa líšiť od zakúpeného produktu. Takýto rozdiel nemôže byť predmetom reklamácie. Tento návod je prekladom originálneho návodu na použitie výrobku. Pozor! Pred začatím práce so zariadením si pozorne prečítajte všetky bezpečnostné pokyny uvedené v návode na použitie. Nedodržanie bezpečnostných zásad môže spôsobiť poškodenie zariadenia alebo úraz. V prípade odovzdania zariadenia inej osobe odovzdajte spolu s výrobkom aj tento návod na použitie. Výrobca a dodávateľ nezodpovedá za poškodenia vzniknuté používaním v rozpore s návodom na použitie.


NÁVOD NA OBSLUHU:

Ako odstrániť reťaz

Uvoľniť bočnú otočnú krídlovú skrutku, odstrániť bočný kryt. Po odstránení bočného krytu odstráňte vodiacu lištu s reťazou.

Montáž reťaze

1. Uvoľnite bočnú otočnú krídlovú skrutku a odstráňte bočný kryt.
2. Namontujte reťaz a vodiacu lištu: najprv pripevnite reťaz na vodiacu lištu.
- Uistite sa, že vnútorné vodiace zuby reťaze zapadajú do vodiacej drážky na vodiacej lište.

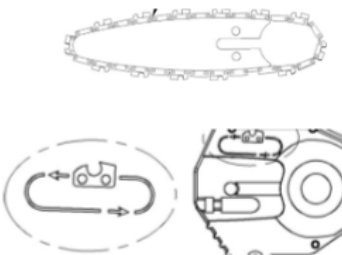


3. Dávajte pozor na smer rezacích zubov.

4. Pri montáži vodiacej lišty sa uistite, že drážka na nej zapadne do polohovacieho nastavovacieho otvoru.
5. Natiahnite reťaz cez ozubené koleso a zarovnajte otvor na kolík.
6. Namontujte bočný kryt.

Nastavenie napnutia reťaze

Nastavenie napnutia reťaze na vodiacej lište je dôležité pre správne používanie a optimálnu prácu. Ak je reťaz na vodiacej lište príliš napnutá, dôjde k väčšiemu treniu, a tým pádom k opotrebovaniu vodiacej lišty a rýchlejšiemu vybitiu batérie. Ak je reťaz na vodiacej lište príliš voľná, počas používania môže spadnúť. Nastavenie tesnosti reťaze vykonajte jednoducho, nastavením napínacej skrutky pod vodiacou lištou pomocou skrutkovača. (netreba odoberať kryt vodiacej lišty). V smere hodinových ručičiek pre napnutie reťaze a proti smeru hodinových ručičiek pre uvoľnenie reťaze.

Správne napnutie reťaze je vtedy, keď ste schopný odtiahnuť reťaz od základnej línie hrany vodiacej lišty a sú viditeľné max. 1-3 stredné vodiace zuby.

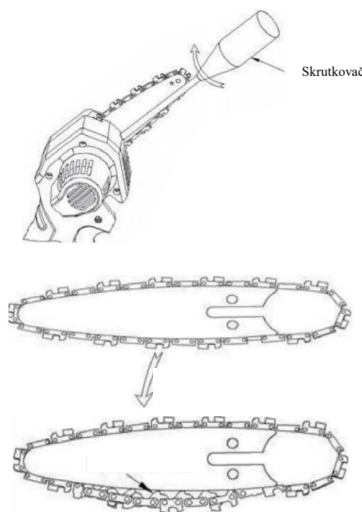

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Model:	CS011
Napájacie napätie V:	21/24
Motor:	bezuhlíkový
Max rez mm:	100 mm
Batéria -typy	Li-ion
-(Ah) YungShing	1, 5-3, 0/2, 0-4, 0
Menovité napätie:	100-240V AC, 50-60HZ
Silové napätie	DC 21/24
Nabíjací prúd:	0,8
Váha netto kg (bez batérií)	0,7

Vyhlásenie o zhode ES



Posledné dve číslice označenia CE-23

Importer:
Ing. Jaroslav Vasko
Štúrova 5, 05301 Harichovce, Slovakia

deklaruje, že výrobok:

NÁZOV: Reťazová akumulátorová píla,
lišta 15 cm, 2x batéria 2Ah, 21V,
1x nabíjačka s mazaním
MODEL: CS012
TYP VÝROBKU: V50011

spĺňa požiadavky smerníc Európskeho parlamentu a rád:
2014/30/EÚ - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ z 26. februára 2014 o zosúladiení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility (prepracované znenie) Text s významom pre EHP
2006/42/ES - Smernica Európskeho parlamentu a Rady zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES

a spĺňa požiadavky nasledujúcich predpisov:
EN ISO 12100:2010, EN 61000-6-2:2019, EN 61000-6-4:2019

Certifikát CE o zhode je autorizovaný a vydaný spoločnosťou UDEM international Certification Auditing Industry and Trade Inc.Co.
Add.: Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak (Eski 93 Sokak) No: 10Cankaya – Ankara- TURCKO
Číslo osvedčenia: M.2022.206.C72388

Osoba poverená kompletáciou technickej dokumentácie:

Ing. Jaroslav Vasko
Štúrova 5, 05301 Harichovce, Slovakia

Toto vyhlásenie sa vzťahuje iba na výrobok v stave, v akom bol uvedený na trh, a nevzťahuje sa na komponenty pridané koncovým používateľom alebo vyrobené koncovým používateľom dodatočne.

Toto vyhlásenie o zhode je základom pre označenie výrobku značkou CE
Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva výlučne s povolením výrobcu a na zodpovednosť výrobcu.

Harichovce: 1.1.2023
Miesto a dátum vystavenia

Ing. Jaroslav Vasko



LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ZARIADENÍ

Na konci svojej životnosti sa tento výrobok nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom, ale musí sa odniesť do zberného dvora na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. To je označené symbolom na výrobku, v príručke alebo na obale. Vďaka opätovnému použitiu materiálov alebo iným formám použitia opotrebovaných zariadení významne prispievate k ochrane nášho životného prostredia. Prístroj a akumulátor / batérie sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Iba pre krajiny EÚ:

V súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ musia byť zariadenia, ktoré sú nepoužiteľné a v súlade s európskou smernicou 2006/66/ES poškodené, alebo použité akumulátory / batérie zozbierané osobitne a recyklované v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Výrobca je aktívny pod registračným číslom BDO: 000063719. Každý obchod je povinný prijať staré zariadenie zadarmo, ak si kúpime nové zariadenie rovnakého typu a funkcie. Použitý zariadenie môžete nechať v obchode, kde ste si nové vybavenie kúpili. Obchody s predajnou plochou zariadení určených pre domácnosti min. 400 m², sú povinné prijať bezplatne do tejto jednotky, alebo do jej bezprostrednej blízkosti, odpadové zariadenie z domácností, ktorého vonkajší rozmer nepresahuje 25 cm, bez potreby nákupu nového zariadenia určeného na použitie v domácnosti. Malé odpadové zariadenie môžete nechať vo veľkom supermarkete bez toho, aby ste si museli kupovať nové. Distribútor, ktorý dodáva kupujúcemu zariadenie určené pre domácnosti, je povinný bezplatne zobrať odpadové zariadenie z domácností v mieste dodania tohto zariadenia, ak je odpadové zariadenie rovnakého druhu a vykonávalo rovnaké funkcie ako dodané vybavenie. Pri zadávaní objednávky cez oficiálnu webovú stránku výrobcu stačí, ak nás o tom budete informovať zadáním vášho komentára do pola Poznámky k objednávke. Týmto spôsobom môžete použité elektrické a elektronické zariadenia vrátiť na mieste dodania. Staré zariadenie môžete tiež odniesť na zberné miesto.

ZÁRUKA:

V súlade so zákonom sa na Vami zakúpený výrobok poskytuje záruka na dobu 24 mesiacov od dátumu predaja. V prípade nákupu tovaru používané na obchodnú, alebo podnikateľskú činnosť je záručná doba 12 mesiacov. Záruka je poskytovaná iba v prípade, že výrobok sa používa v súlade s návodom na obsluhu. Zo záruky sú vyňaté všetky diely podliehajúce prirodzenému opotrebeniu, preťažením, použitím výrobku na iné účely, než na ktoré je určený a na chyby vzniknuté pri doprave, alebo nesprávnym (neodborným) zaobchádzaním. Za nesprávne zaobchádzanie považujeme príklad, kedy nebol braný ohľad na návod na obsluhu a všeobecne záväzné predpisy pre prácu s výrobkom. Obdobne sa hodnotí aj pokus o neodbornú opravu nad rámec odporúčanej údržby. Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené chybou materiálu, výrobnou montážou, alebo technológiou spracovania. Nárok na uplatnenie záruky zaniká:

- 1) výrobok nebol používaný v súlade s návodom na obsluhu
- 2) bol vykonaný akýkoľvek zásah do konštrukcie stroja bez predchádzajúceho písomného súhlasu.
- 3) výrobok bol používaný v iných podmienkach, alebo na iné účely, než na ktoré je určený
- 4) niektorá časť výrobku bola nahradená neoriginálnou časťou
- 5) k poškodeniu výrobku, alebo k nadmernému opotrebeniu vinou nedostatočnej údržby
- 6) škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov
- 7) chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním, či manipuláciou s výrobkom
- 8) výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom
- 9) výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia.

Záruka sa nevzťahuje na položky, u ktorých možno očakávať opotrebenie v dôsledku ich normálnej funkcie (napr. opotrebenie uhlíkov, zapalovacia sviečka atď.). Na prevádzku výrobkov používajte len odporúčané príslušenstvo a originálne náhradné diely. Nároky uplatňujte ihneď po zistení závady u predajcu, ktorý Vám výrobok predal, a informujte sa o možnostiach opravy v poverenej opravovni. Ak nebude sa na Vami uplatňovanú závadu vzťahovať záruka, budú Vám fakturované práce a náklady spojené s kontrolou a montážou a demontážou súčastí. Pri uplatňovaní nárokov predložte riadne vyplnený záručný list, alebo iný doklad o kúpe s dátumom predaja. Do opravy odovzdávajte výrobok v čistom stave, riadne vyčistený, zbavený prachu či špiny. Spolu s výrobkom zašlite aj jeho originálne príslušenstvo na určenie presnej diagnostiky závady. Pri zasielaní dopravou službou vylejte z výrobkov nespotrebované palivo a olej. Výrobok riadne zabaľte, najlepšie do pôvodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Škody, spôsobené nedostatočným zabalením zásielky, nemožno uznať ako záručnú vadu!

SERVIS:

Opravy elektrického náradia by mali vykonávať iba kvalifikovaní pracovníci s použitím originálnych náhradných dielov. Týmto spôsobom je zaistená bezpečnosť používania zariadenia.

Adresa:

Ing. Jaroslav Vasko, Štúrova 5, 053 01, Harichovce,
Telefón: 053/4496 416
e-mail: vasko@vaskonaradie.sk, www.vaskonaradie.sk

Montáž batérie

VAROVANIE: Pred vložením alebo vybratím batérie náradie vždy vypnite.

Pri vkladaní alebo vyberaní batérie, pevne držte náradie a batériu. Ak chcete vložiť batériu, zarovnajete jazýček na batérii s drážkou v kryte a zasuniete ju na miesto. Vsuniete ju úplne, až kým nezapadne na miesto s malým cvaknutím. Ak chcete batériu vybrať, vysuniete ju z náradia a súčasne stlačíte tlačidlo na prednej strane batérie.

Obsah balenia

- Mini reťazová píla
- Batéria 2 ks
- Nabíjačka batérie
- Uživatelská príručka a záručný list

Mazanie

Reťazová píla je dodávaná bez oleja v nádržke. Olejová nádržka má objem 30 ml.

Mazanie nie je automatické. Mazanie sa ovláda ručne stlačením pumpičky. Maže sa podľa potreby. Ak je lišta suchá stlačte pumpičku a na krátku chvíľu zapnite pílu aby sa olej rozťahal po celom obvode reťaze. Tento postup môžete opakovať niekoľkokrát až kým bude celá reťaz namazaná. Mazaním sa minimalizuje trenie medzi lištou a reťazou. Na mazanie môžete použiť minerálny motorový olej.

Nabíjanie batérie

Nevystavujte batériu extrémnym podmienkam, ako sú vysoké teploty alebo nárazy. V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu osôb v dôsledku úniku elektrolytického roztoku. Pred nabíjaním skontrolujte, či je povrch batérie čistý a suchý. Pred dodaním nie je batéria tohto výrobku úplne nabitá. Pred prvým použitím sa preto musí úplne nabiť. Nenabíjajte batériu dlhší čas ako je potrebné. Ak je životnosť batérie s dostatočným množstvom elektrickej energie výrazne kratšia, je potrebné ju vymeniť. Používateľ môže používať iba batériu výrobcu elektrického náradia. Vždy majte na pamäti príslušné bezpečnostné pokyny a požiadavky na ochranu a informácie o životnom prostredí. Umiestnite nabíjačku do miestnosti, optimálne +10 až +22°C a zabráňte prenikaniu vlhkosti. Skontrolujte, či je vypínač vo vypnutej polohe.

1. Stlačte tlačidlo a vytiahnite batériu. Poznámka: Venujte pozornosť súmernej manipulácii.
2. Pripojte batériu k nabíjačke, ktorá bola zapojená do elektrickej siete. Poznámka: Uistite sa, že napätie napájacieho zdroja zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku.
3. Keď na nabíjačke svieti červené svetlo, znamená to, že sa batéria nabíja, a zelené svetlo znamená, že nabíjanie je ukončené. Priemerný čas nabíjania je 2 hodiny.
4. Po dokončení nabíjania odpojte adaptér od zdroja napájania a potom odpojte konektor od batérie.
5. Batériu je potrebné dobíjať aspoň raz za tri mesiace.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE:

Pri používaní tohto zariadenia noste vhodné oblečenie a pracovné rukavice. Pred každým použitím sa uistite, že reťaz beží normálne. Pre spustenie píly musí byť súčasne zapnutý štartovací spínač ŠTART/OFF a taktiež tlačidlo bezpečnostného zámku. Pri uvoľnení štartovacieho spínača sa vypne napájanie. Ak je spínač poškodený, prestaňte náradie používať. Uistite sa, že napätie napájacieho zdroja je v súlade s napätím na typovom štítku. Riziko zranenia možno znížiť nosením ochranných pomôcok a zabezpečením ich správnej funkcie. Aby ste ušetrili akumulátorovú batériu a zaistili jej čo najlepšiu životnosť, nepreťažujte pílu rezaním mokrych a suchých konárov s priemerom nad 60 mm.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a všetky pokyny. Nedodržanie upozornení a pokynov môže spôsobiť úraz a/alebo vážne zranenie. Všetky upozornenia a pokyny si uložte pre budúce použitie. Pojem „**náradie**“ v týchto upozorneniach sa vzťahuje na vaše náradie napájané z batérie – **reťazovú akumulátorovú pílu**.

• Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Neporiadok alebo zle osvetlené priestory spôsobujú nehody. • Nepracujte s týmto náradím vo výbušnom prostredí, napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. Náradie vytvára iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary. • Počas práce s náradím udržiavajte deti a okolostojace osoby v dostatočnej vzdialenosti. Rozptýlenie môže spôsobiť stratu kontroly. • Akumulátorové náradie nevystavujte dažďu alebo vlhkému prostrediu. • Pri práci s náradím buďte ostražití, sledujte, čo robíte, a používajte zdravý rozum. • Nepoužívajte náradie, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvilka nepozornosti pri práci s náradím môže mať za následok vážne poranenie osôb. • Noste osobné ochranné prostriedky. Vždy noste ochranu očí. Ochranné vybavenie, ako je protiprachová maska, protišmyková bezpečnostná obuv, tvrdá čiapka alebo ochrana sluchu, ktoré sa používajú za vhodných podmienok, zníži počet osobných zranení. • Zabráňte neúmyselnému spusteniu. Pred pripojením k zdroju napájania - akumulátoru, pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia sa uistite, že je vypínač vo vypnutej polohe.

Prenášanie elektrického náradia s prstom na spínači alebo nabíjanie akumulátorového náradia, ktoré má zapnutý spínač, môže viesť k nehodám.

- Pred zapnutím náradia odstráňte nastavovací kľúč alebo maticu. Kľúč, ktorý zostane pripnutý k rotujúcej časti elektrického nástroja, môže mať za následok zranenie osôb.
- Zariadenie nepreťažujte.
- Stále udržiavajte správnu oporu a rovnováhu. To umožňuje lepšie ovládanie náradia v neočakávaných situáciách.
- Primerane sa oblečte. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Vlasy, oblečenie a rukavice udržiavajte mimo dosahu pohyblivých častí. Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť v pohyblivých častiach.

- Pri používaní akumulátorového náradia, nepoužívajte silu. Používajte správne náradie pre svoju prácu. Správny nástroj urobí prácu lepšie a bezpečnejšie pri rýchlosti, na ktorú bol navrhnutý.
- Náradie nepoužívajte, ak sa vypínačom nedá zapnúť alebo vypnúť. Akékoľvek náradie, ktoré nemožno ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
- Pred akýmkoľvek nastavením, výmenou príslušenstva alebo skladovaním akumulátorového náradia odpojte akumulátor od náradia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia náradia.
- Akumulátorové náradie skladujte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby s náradím pracovali osoby, ktoré nie sú oboznámené s týmto náradím alebo s týmito pokynmi.
- Akumulátorové náradia sú v rukách neškolených používateľov nebezpečné.
- Skontrolujte, či nie sú pohyblivé časti nesprávne nastavené alebo spojené, či nedošlo k poškodeniu dielov a či sa nevyskytujú iné podmienky, ktoré môžu ovplyvniť činnosť náradia. V prípade poškodenia nechajte náradie pred použitím opraviť.
- Mnoho nehôd je zapríčinených nesprávne udržiavanými nástrojmi.
- Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté. Správne udržiavané nástroje s ostrými reznými hranami sú menej náchylné na zaseknutie sa a ľahšie sa ovládajú.
- Používajte náradie, príslušenstvo a dielce náradia atď. v súlade s týmito pokynmi, pričom zohľadnite pracovné podmienky a vykonávanú prácu. Používanie tohto náradia na iné operácie, než na aké je určené, by mohlo viesť k nebezpečnej situácii.
- Servis náradia zverte kvalifikovanému opravárovi, ktorý používa iba identické náhradné diely. Tým sa zabezpečí zachovanie bezpečnosti náradia.
- Udržiavajte rukoväť suchú, čistú a zbavenú oleja a mastnoty.
- Pri práci s týmto náradím udržiavajte všetky časti tela mimo dosahu reťaze. Pred spustením náradia sa uistite, že sa reťaz ničoho nedotýka.
- Nepracujte s reťazovou pilou na strome. Používanie reťazovej pily na strome môže mať za následok poranenie osôb.
- Vždy správne stojte a reťazovú pílu obsluhujte len vtedy, keď stojíte na pevnom, bezpečnom a rovnom povrchu. Klzké alebo nestabilné povrchy, napríklad rebriky, môžu spôsobiť stratu rovnováhy alebo kontroly nad náradím.
- Pri rezaní konára, ktorý je pod istým pnutím, dávajte pozor na jeho spätné pruženie. Keď sa napätie vo vláknach dreva uvoľní, pružná zatažená vetva môže zasiahnuť obsluhu a/alebo vymknúť náradie spod kontroly.
- Náradie prenášajte zaručovať s vypnutú a v dostatočnej vzdialenosti od tela. Správna manipulácia s pilou zníži pravdepodobnosť náhodného kontaktu s pohybujúcou sa reťazou pily.
- Nepoužívajte toto náradie na účely, na ktoré nie je určené. Napríklad: nepoužívajte reťazovú pílu na rezanie plastov, muriva alebo iných stavebných materiálov ako dreva. Používanie reťazovej pily na iné operácie, než na aké je určená, by mohlo viesť k nebezpečnej situácii.

Bezpečnostné opatrenia

- 1) Keď je zariadenie v prevádzke, dbajte aby vaša druhá ruka bola najmenej 15 cm od reznej oblasti čepele. Ruka nesmie byť vložená do ostria noža.
- 2) Nepoužívajte toto náradie na prerezávanie väčších konárov, inak môže dôjsť k deformácii čepele.
- 4) V chladnom alebo vlhkom počasí, chráňte batériu, vložte ju pod nepremokavý materiál. Nepoužívajte toto náradie v daždi.
- 5) Odporúčame, aby ste po každodennom používaní odpojili batériu od náradia a odložili ju do zodpovedajúcej skrinky na náradie.
- 6) Ak má používateľ pocit, že výkon nástroja nie je dostatočný alebo rezanie nie je dostatočne plynulé, skontrolujte, či nie je vybitá batéria alebo či nie je tupá reťaz.

ČISTENIE A ÚDRŽBA:

Opravy, ktoré nie sú uvedené v tejto príručke, musí vykonávať servisné stredisko. Na zaistenie bezpečnosti používania sa môžu používať len originálne diely. Pred akoukoľvek údržbou alebo čistením reťazovej pily vyberte akumulátor z pily a uložte ho na bezpečné miesto.

Pri dotyku reťaze, používajte ochranu rúk - rukavice. Dotýkanie sa čepele holými rukami zvyšuje riziko poranenia. Čistenie a údržba sa musia vykonávať pravidelne. Tým sa zabezpečí dlhodobá a spoľahlivá prevádzka reťazovej pily. Po každom použití reťaz starostlivo očistite. Pred každým použitím reťaz natrite mazacím olejom a postriekajte sprejom na ochranu kovov. Po 8 hod. nepretržitej prevádzky odstráňte nečistoty, napríklad prach, z prednej krycej dosky reťazovej pily.

SKLADOVANIE:

1. Ak chcete zabezpečiť úplné nabitie batérie, vyhnite sa nabíjaniu v extrémne horúcom alebo chladnom prostredí.
 2. Ak sa reťazová píla nebude dlhší čas používať, pred uskladnením vyberte batériu.
 3. Batérie a nabíjačka musia byť umiestnené v plastovom kufríku, aby sa zabránilo prenikaniu tepla, prachu a vlhkosti.
 4. Skontrolujte, či je vypínač vypnutý.
 5. Batéria by sa mala skladovať v suchom prostredí pri skladovacej teplote 0° - 20°C.
 6. Vzdialenosť medzi batériou a horľavými predmetmi musí byť väčšia ako 1,5 m.
- Ak chcete zabezpečiť životnosť zariadenia a zabrániť jeho znehodnoteniu, skladujte ho v plne nabitom stave. Ak sa batéria nepoužíva, nabíjajte ju a vybijajte ju pravidelne. Pri skladovaní nezapínajte vypínač.

Kontrolka:

ČERVENÁ NABÍJANIE

ZELENÁ NABÍJANIE DOKONČENÉ

Obsah balenia v plastovom kufríku:

Akumulátorová reťazová píla s lištou a reťazou - 1 ks

Akumulátorová batéria 2Ah - 2 ks

RIEŠENIE PROBLÉMOV:

Náradie nemožno spustiť:

- Batéria nie je pripojená - Pripojte batériu

- Vybitá batéria - Nabite batériu

Náradie pracuje prerušovane:

- Prehriatie - Pílu položte na chladné, vetrané miesto, aby mohla vychladnúť.

- Príliš vysoký prítlak pri rezaní - Pri rezaní na pílu príliš netlačte.

- Uvoľnený spoj. Uvoľnený niektorý interný kontakt. Porucha vypínača - Vyhľadajte autorizovaný servis.

Reťaz/vodiaca lišta sú horúce:

- Napnutie reťaze je príliš veľké - Nastaviť napnutie reťaze.

- Reťaz je tupá - Nabrúsiť reťaz, alebo ju nahradiť novou.

Pílová reťaz beží trhavou, vibruje, alebo nepíli správne:

- Napnutie reťaze je príliš slabé - Nastaviť napnutie reťaze.

- Reťaz je tupá - Nabrúsiť reťaz, alebo ju nahradiť novou.

- Reťaz je opotrebovaná - Reťaz vymeniť.

- Zuby pílovej reťaze majú nesprávny smer - Pílovú reťaz premontovať tak, aby mali zuby korektný smer.

Batéria sa nenabíja v nabíjačke:

- Zlý kontakt - Očistite kontakt

- Nabíjačka nie je napojená v sieti - Pripojte nabíjačku na sieť

Nabíjačka bliká na červeno:

- Pokazená batéria alebo nabíjačka - Vymeniť

POPIS:

